

Manual de usuario

Software de gestión y visualización

IPCamClient

Apexis



ÍNDICE

1	INSTALACIÓN	3
2	PRESENTACIÓN DE LOS ICONOS	5
2.1	CONEXIÓN	5
2.2	INTRODUCCIÓN.....	5
3	CONFIGURACIÓN.....	9
4	DESCONEXIÓN.....	14
5	DECLARACIÓN OFICIAL	15

1 INSTALACIÓN

Nota: Este software se utiliza con todas las cámaras H.264 y MJPEG de Apexis.

Antes de la instalación, deshabilite su firewall (cortafuegos) y su antivirus, de tal forma que el software IPCam pueda instalarse en el ordenador completa y satisfactoriamente. No se preocupe, el software es seguro y no provocará ningún daño en su ordenador.

Nota: Si su ordenador sugiere ser reiniciado antes de usar el software por primera vez, entonces reinicie el ordenador y después utilice el software IPCam.

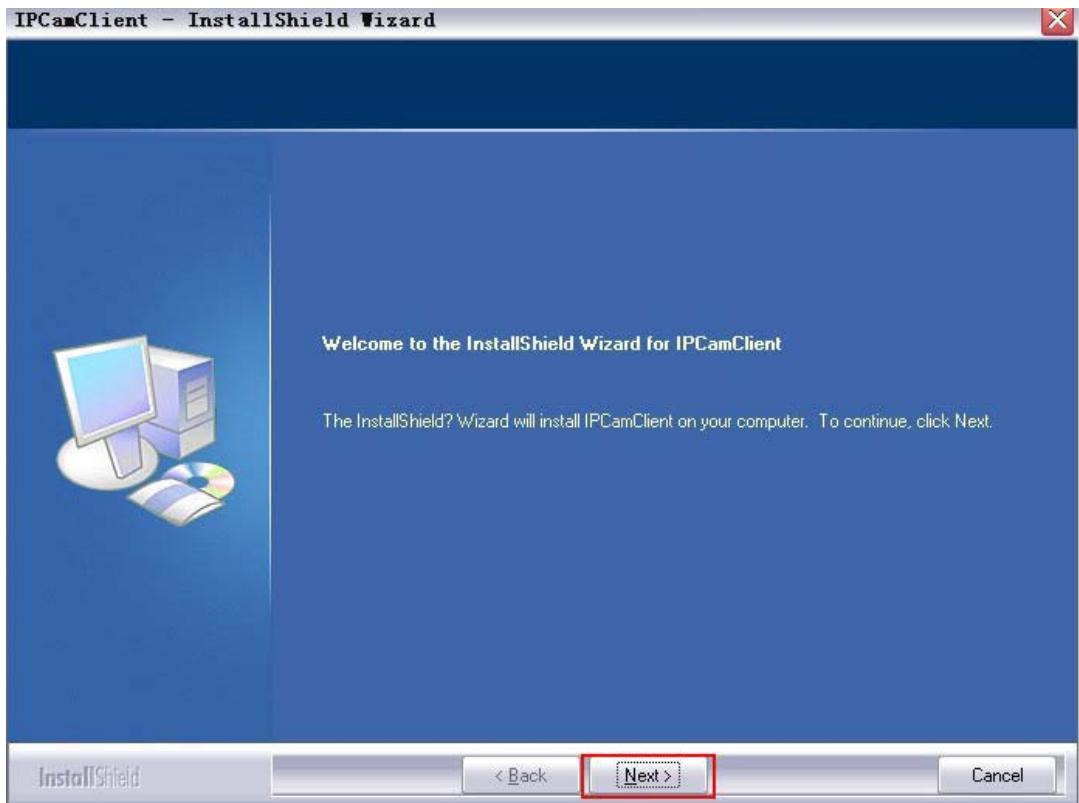


Figura 1-1

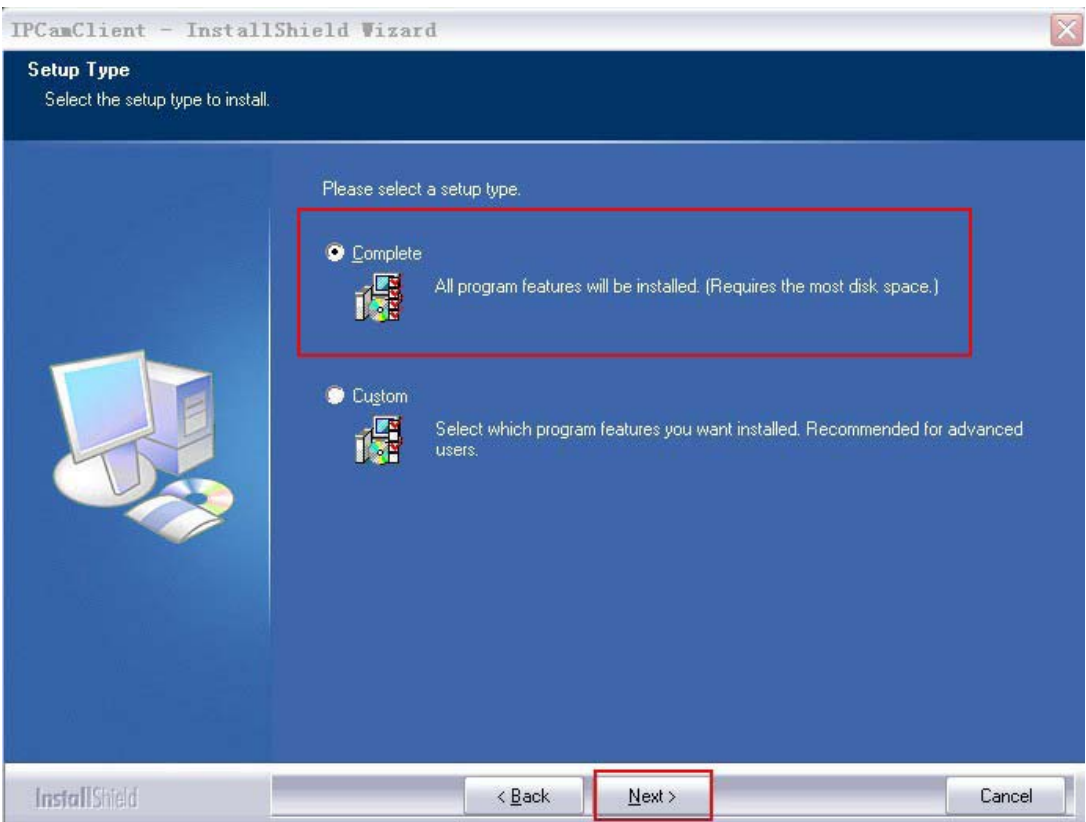


Figura 1-2

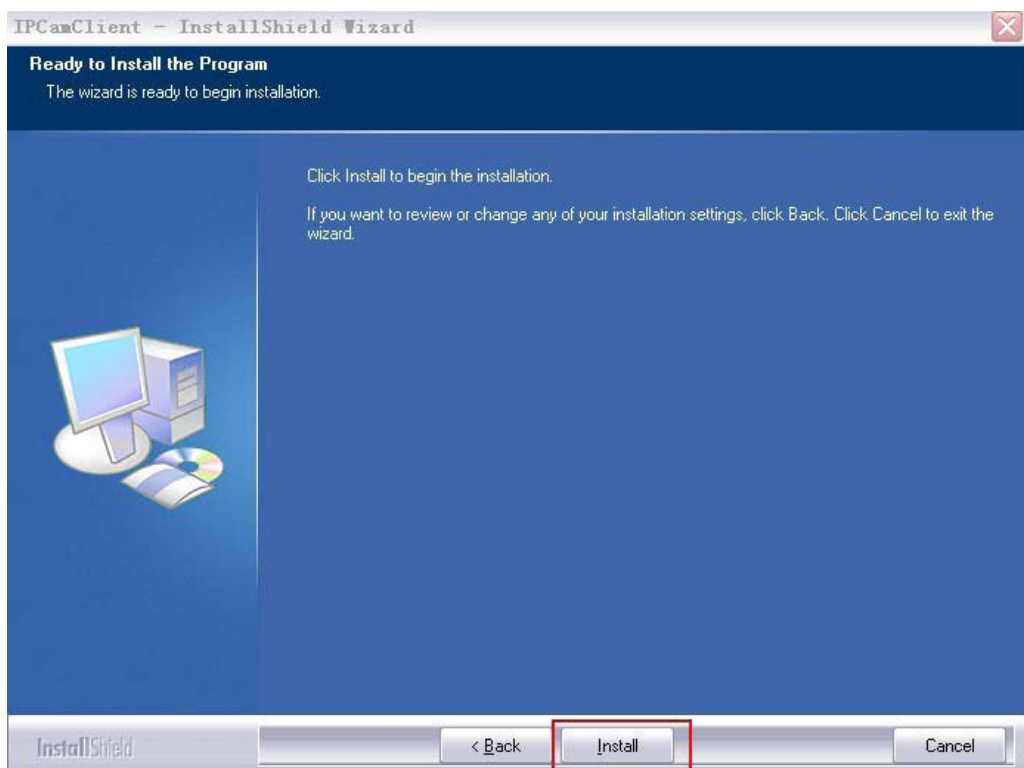


Figura 1-3

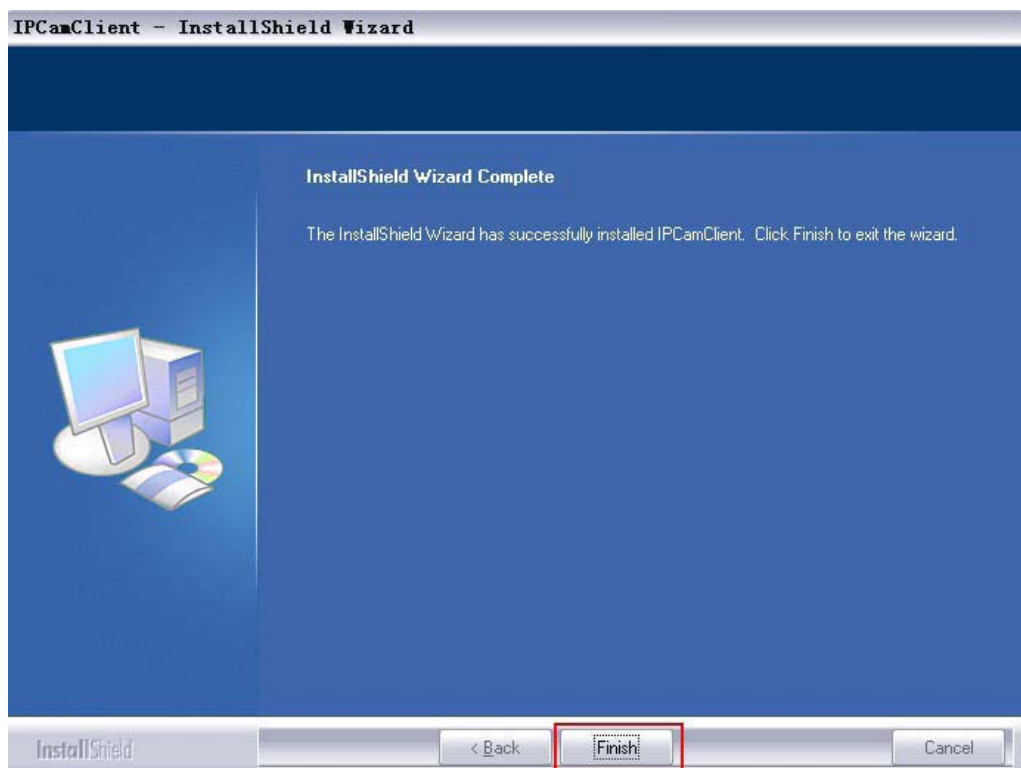


Figura 1-4

2 PRESENTACIÓN DE LOS ICONOS

2.1 Conexión

Pinche dos veces con el ratón en el IPCam, y verá la interfaz de conexión como se muestra en la Figura 2-1. Escoja la opción “English” (Inglés) en “Language” (Idioma).



Figura 2-1

A continuación escriba el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario por defecto es “admin”, y su contraseña es también “admin”. Después pinche en “Ok” para acceder a la interfaz del software.



Figura 2-2

2.2 Introducción

En la interfaz, puede ver desde 1 hasta 64 ventanas.

Puede ver la función de mapa, los botones de página arriba y abajo, y otros iconos, como se muestra en la Figura 2-3 y en la Figura 2-4.

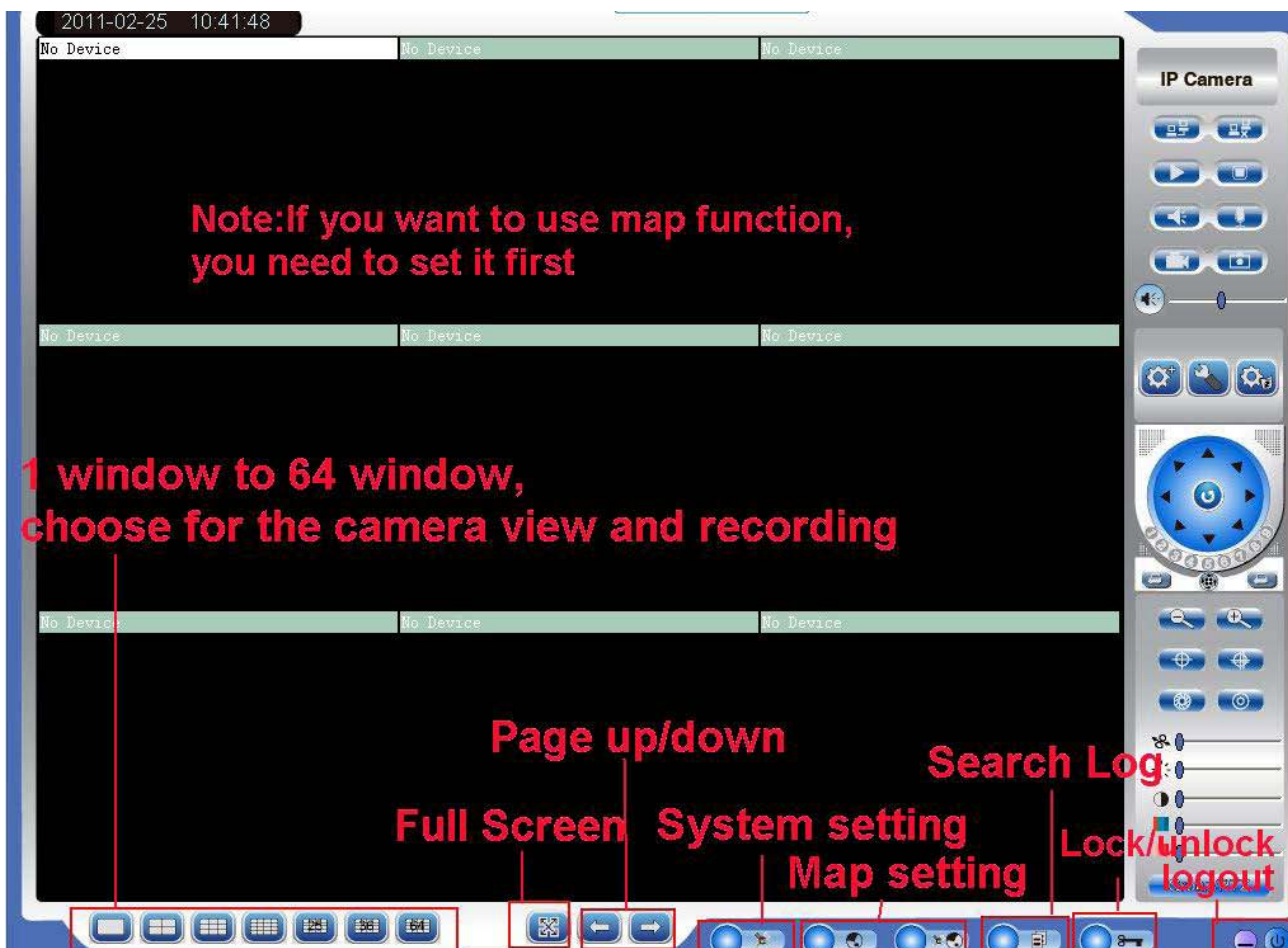


Figura 2-3



: El software soporta desde 1 hasta 64 ventanas para la grabación y la visualización. De modo que puede escoger las opciones de 1 ventana, 4 ventanas, 9 ventanas... 64 ventanas, según necesite para visualizar o grabar.



: Vista a pantalla completa.



: Página siguiente o anterior.




: Configuración del sistema. Aquí puede fijar las configuraciones básicas, las configuraciones de usuario, las configuraciones de e-map, la lista de dispositivos, etc.



: Configuraciones de mapa. Tenga en cuenta que debe establecer el mapa en su red local antes de poder utilizar la función de mapa.



: Bloqueo o desbloqueo del software IPCam.



: Desconexión del software IPCam.

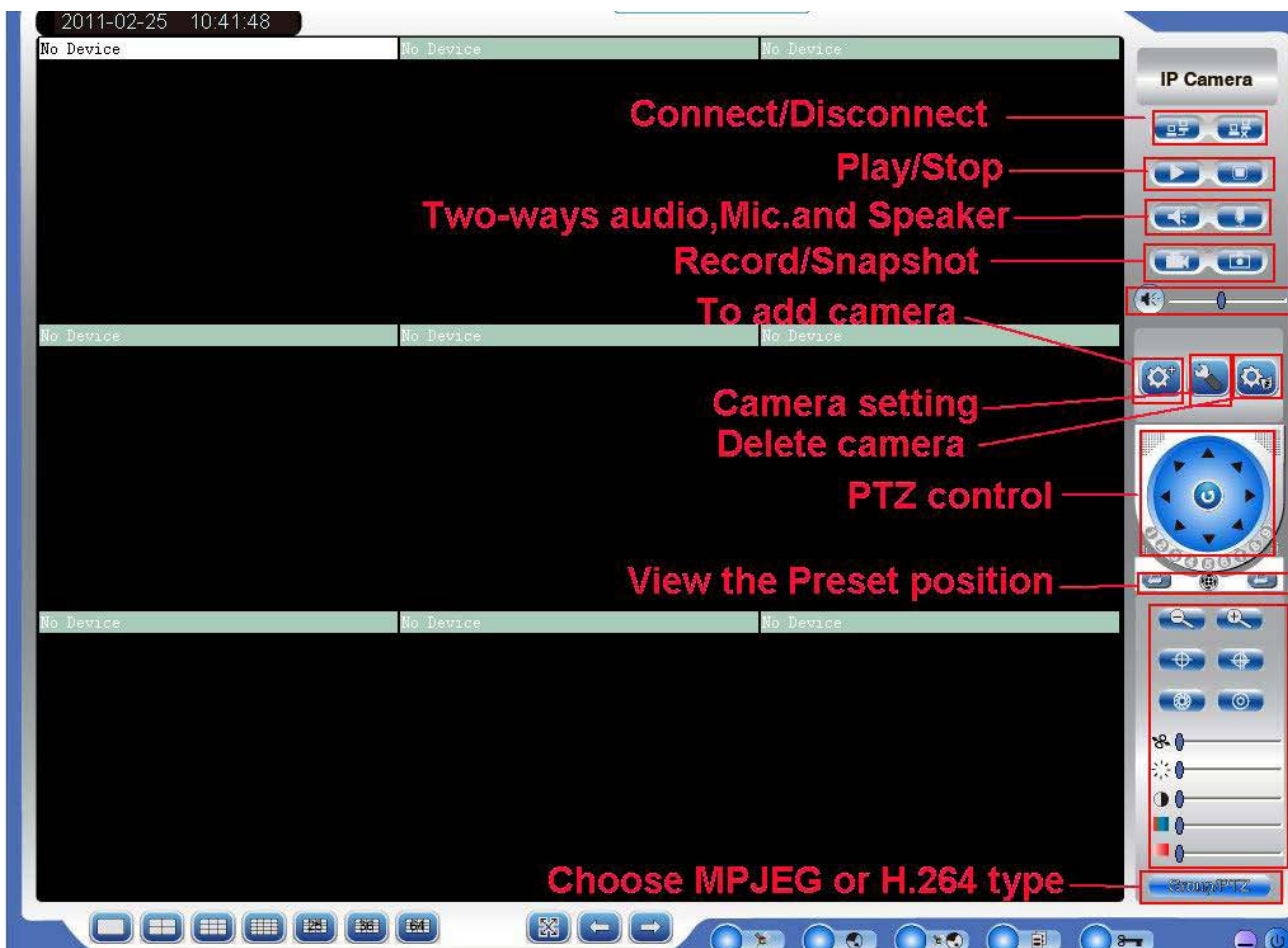


Figura 2-4



: Para conectar y desconectar la cámara IP que se ha configurado. Tenga en cuenta que necesita configurar la cámara IP y elegir la ventana correcta para conectar la cámara IP.



: Reproducir/Detener, para reproducir o detener la visualización en tiempo real de la cámara.



: Audio bidireccional, esta función sirve para activar el micrófono y el altavoz.




: Para grabar o hacer capturas de imagen.



: Para el control PTZ.



: Para acceder a posiciones prefijadas (presets). Al pinchar sobre este icono, puede ver la posición que ha prefijado. Tenga en cuenta que debe prefijar la posición para poder usar este icono.

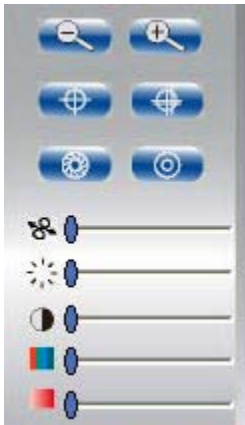



: Para establecer los parámetros de la cámara IP.



: Puede elegir el tipo que coincide con su cámara IP: H.264 o MJPEG. Si su cámara tiene compresión MJPEG, entonces debe elegir MJPEG. Si su cámara es H.264 entonces debe elegir H.264.

3 CONFIGURACIÓN

Antes de utilizar el software IPCam, asegúrese de que el firmware de su cámara IP comienza por 17.22.2.**.

Pinche en el icono , y podrá ver . Elija la opción que mejor se ajuste a su cámara IP.
Si su cámara tiene compresión MJPEG, mueva el ratón hasta MJPEG, pinche con el botón derecho del ratón y elija "Add device" (Añadir dispositivo).
Si su cámara tiene compresión H.264, mueva el ratón hasta H.264, pinche con el botón derecho del ratón y elija "Add device" (Añadir dispositivo).

Pongamos como ejemplo la compresión MJPEG:

Después de pinchar con el botón derecho sobre MJPEG, podrá ver la ventana que se muestra en la Figura 3-1.

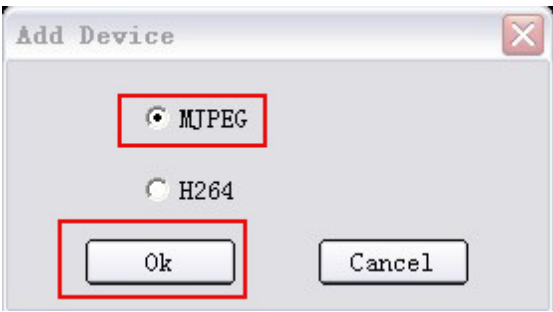


Figura 3-1

Puesto que su cámara es MJPEG (en este ejemplo), elija "MJPEG", y después pinche en "Ok".

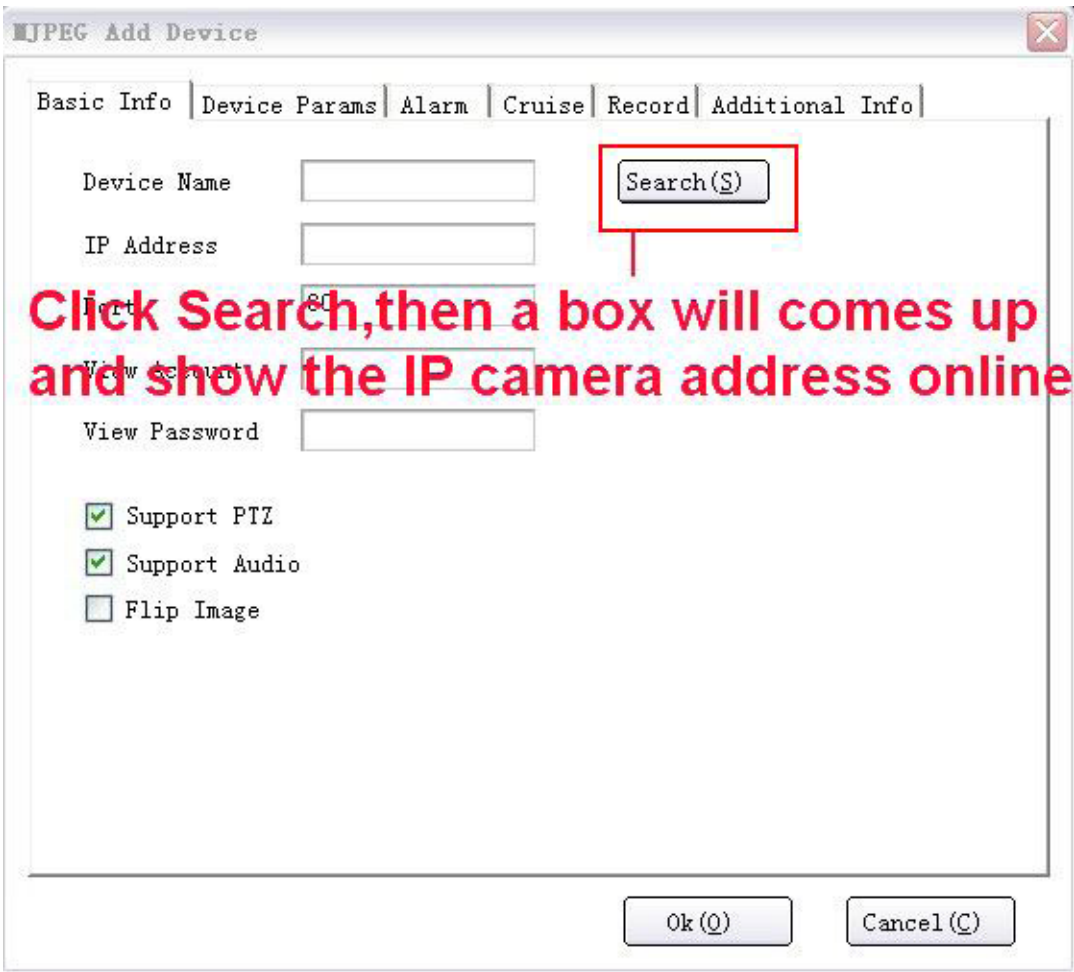


Figura 3-2

Pinche en el botón “Search” (Buscar) y podrá ver un cuadro de diálogo que le mostrará las cámaras IP conectadas, como se muestra en la Figura 3-3.

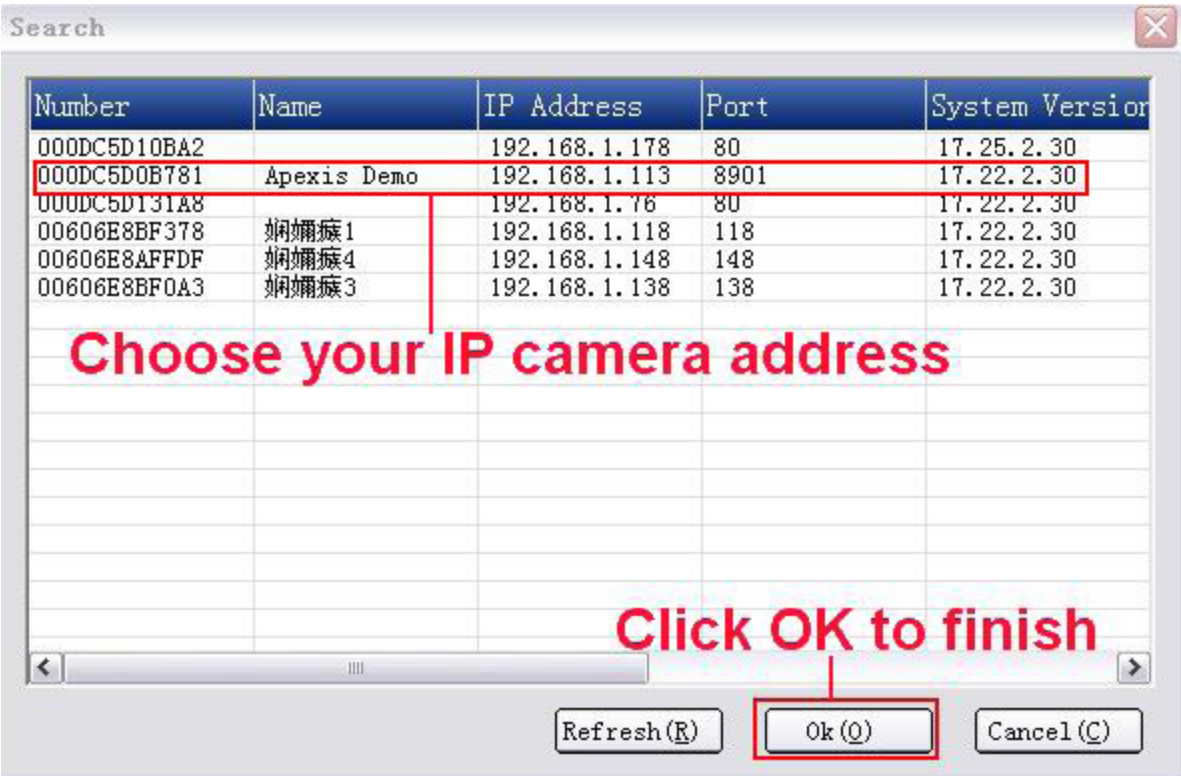


Figura 3-3

En ese momento se mostrará la información de la cámara IP en el software IPCam, como se muestra en la Figura 3-4.

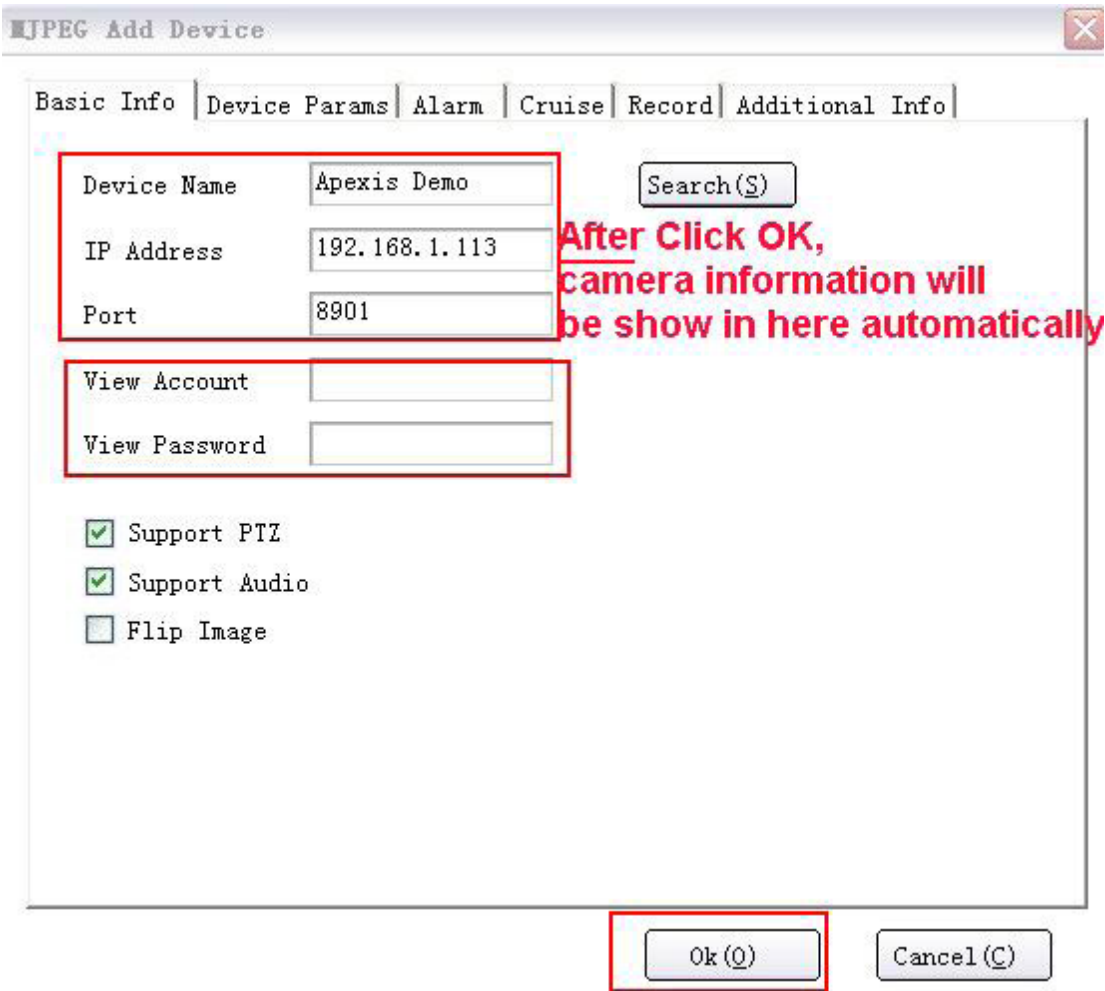


Figura 3-4

Cuando pueda ver la información de la cámara IP (nombre de dispositivo, dirección IP, puerto), eso significa que el software IPCam está funcionando correctamente. Debe escribir el usuario de visualización ("View Account") y su contraseña ("View Password") que ha establecido (nombre de usuario y contraseña). El usuario por defecto es "admin", sin contraseña.

Nota: Debe configurar el puerto en la cámara antes de utilizar el software IPCam si utiliza DDNS para la visualización (no utilice el puerto 80, cualquier otro valor es correcto).

Si no puede encontrar la dirección de la cámara IP, eso quiere decir que la dirección IP de su ordenador no encaja con la dirección de la cámara IP.

JPEG Add Device

Basic Info | Device Params | Alarm | Cruise | Record | Additional Info

Device Name: Apexis Demo Search(S)

IP Address: 192.168.1.113

Port: 8901

View Account: apexis

View Password: *****

☒ Support PTZ

☒ Support Audio

☐ Flip Image

Enter the correct User and password which are match with the ip camera you choosed

Click OK to finish

Ok (O) Cancel (C)

Figura 3-5

Después de escribir el nombre de usuario correcto y su contraseña en "View Account" y "View Password", pinche en "Ok" para finalizar la configuración, y podrá ver lo que se muestra en la Figura 3-6.

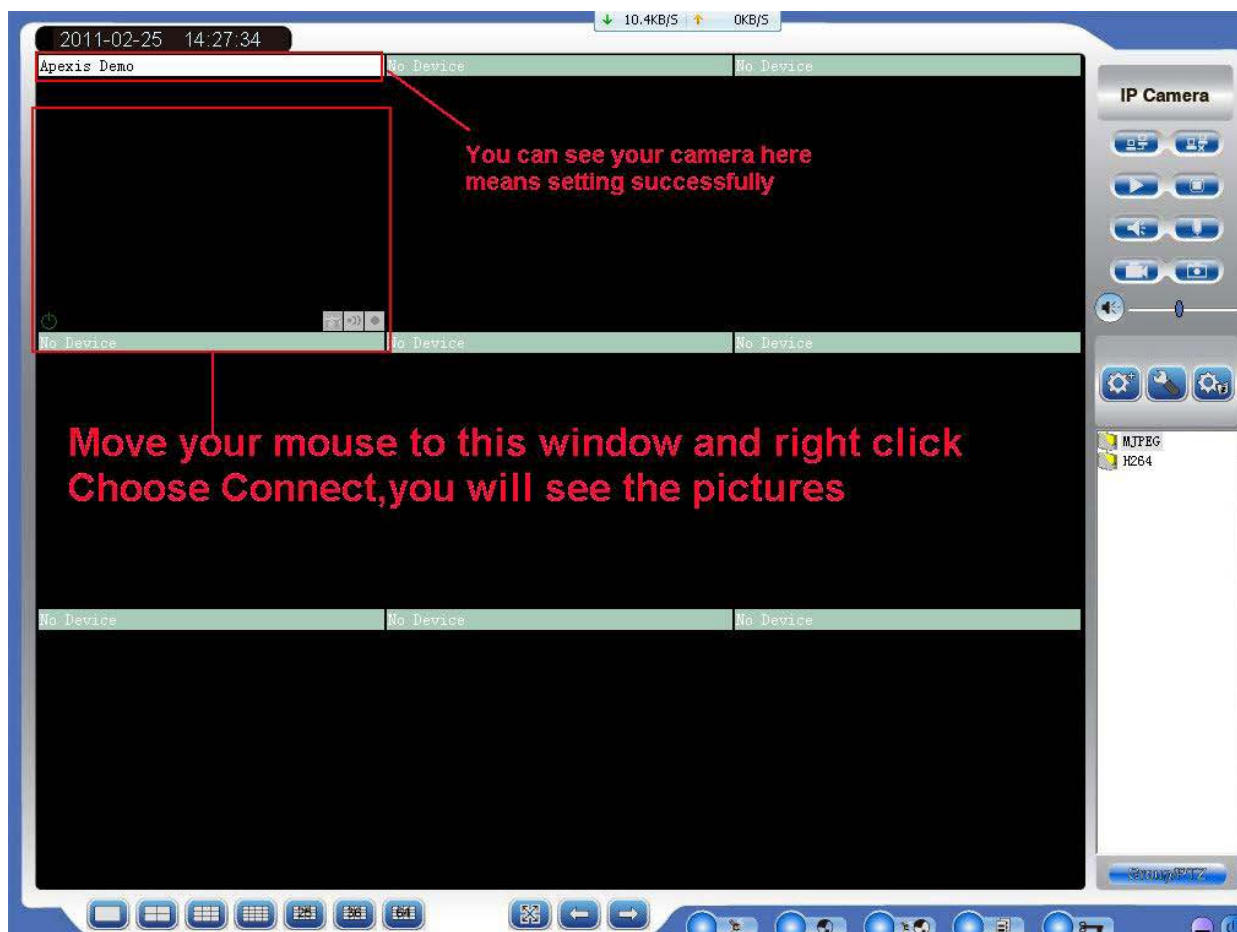


Figura 3-6

Mueva su ratón a la ventana en la que puede ver el nombre de su cámara, y pinche con el botón derecho del ratón. Escoja “Connect” (Conectar), y podrá ver la imagen como se muestra en la Figura 3-7.

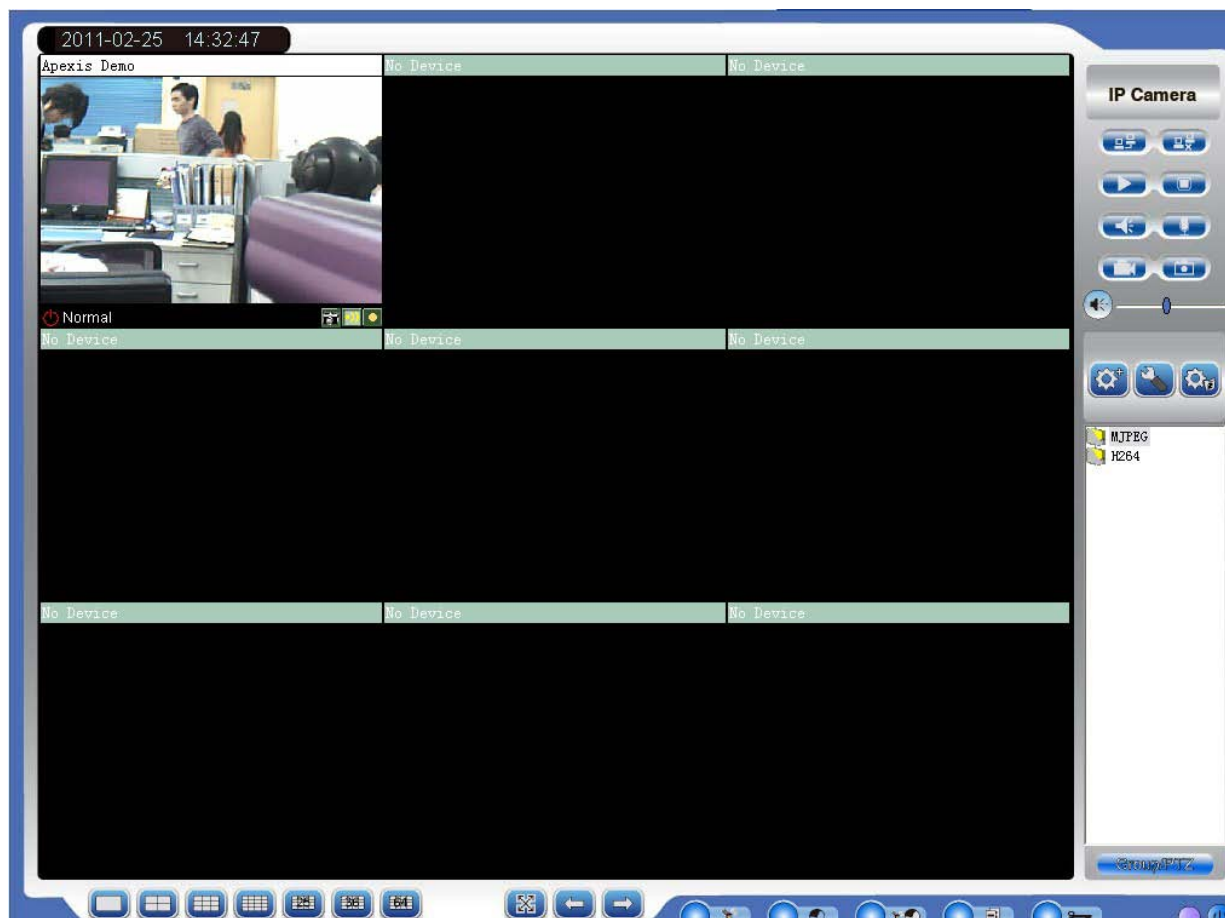


Figura 3-7

Puede añadir otras cámaras de la misma manera.

4 DESCONEXIÓN


Si quiere desconectarse, simplemente debe pinchar en el botón , y podrá ver la interfaz que se muestra en la Figura 4-1.



Figura 4-1

A continuación escriba el nombre de usuario y la contraseña que haya establecido. Los valores por defecto son:

Nombre de usuario: admin.

Contraseña: admin.



Figura 4-2

Después de escribir el nombre de usuario y la contraseña, pinche en "Ok" para desconectarse.

5 DECLARACIÓN OFICIAL

Este breve manual ha sido escrito por Carson, de Apexis, y no a partir del manual de usuario oficial de Apexis. El manual de usuario oficial de Apexis saldrá pronto a la luz y podrá ser descargado en www.apexis.com.cn.

Si todavía tiene problemas que no haya podido resolver por usted mismo, por favor contacte con el equipo técnico de Apexis en la dirección tech@apexis.com.cn.